




Mattenhebevorrichtung

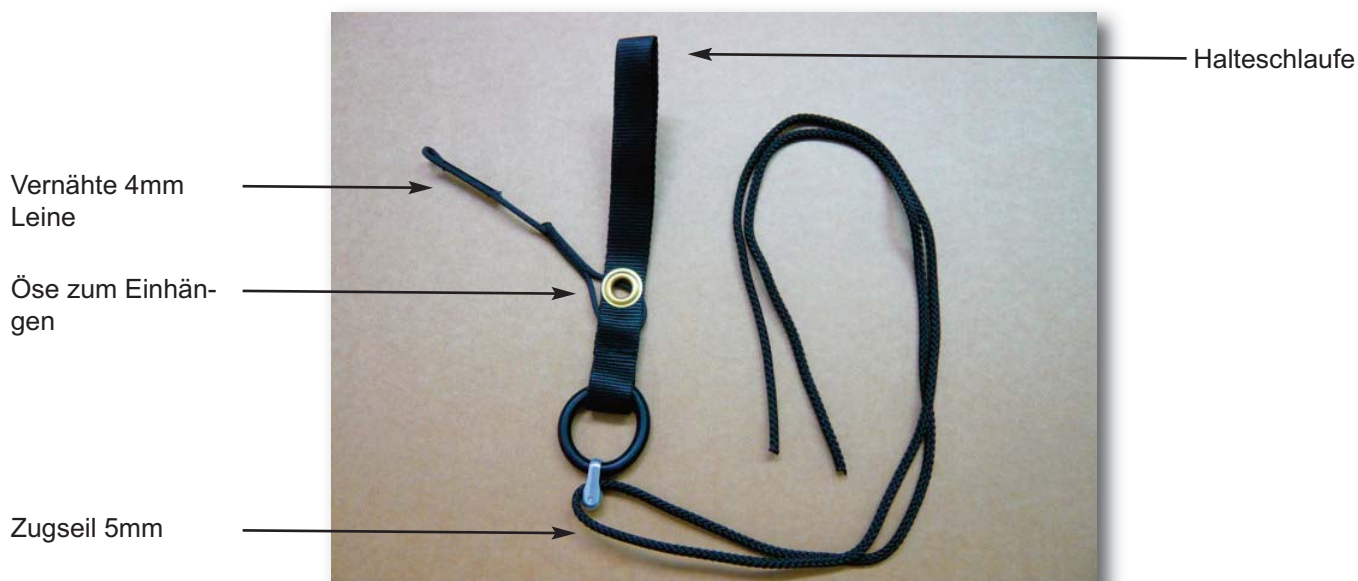

Die notwendigen Arbeitsschritte:

- Vernähte Leine einhängen
- Zugseil verlegen und verknoten

Montageanleitung



Bild 1

Schritt 1

Leine einhängen

Die vernähte 4mm Leine am Zapfen des Glide Boosters einhängen.(Bild 1)

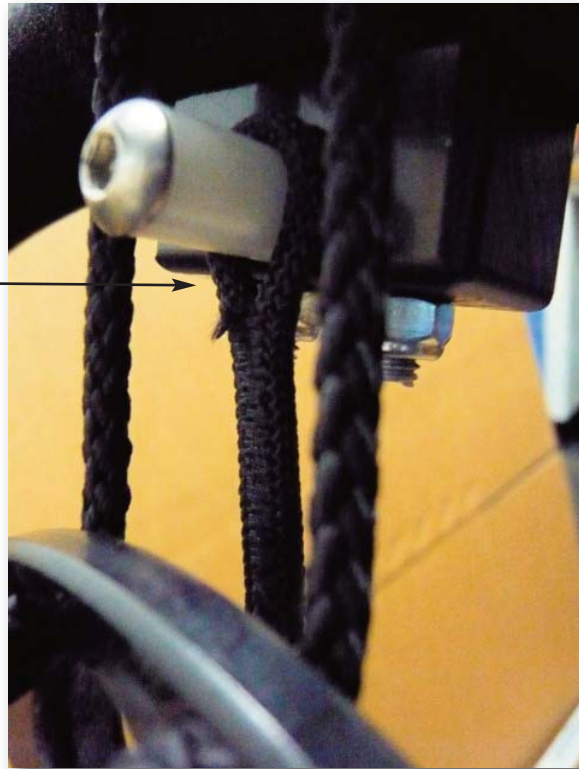


Bild 2

Schritt 2

Zugseil verlegen

Das Zugseil durch die Schäkkel der Schlittenzugleine führen, (links und rechts) unter der Querstrebe zu den Mattenbügeln und dort verknoten. (Bild 2)



Montageanleitung



Bild 3

Bild 3 zeigt die eingehängte Schlaufe, das bedeutet, dass die Matte oben ist

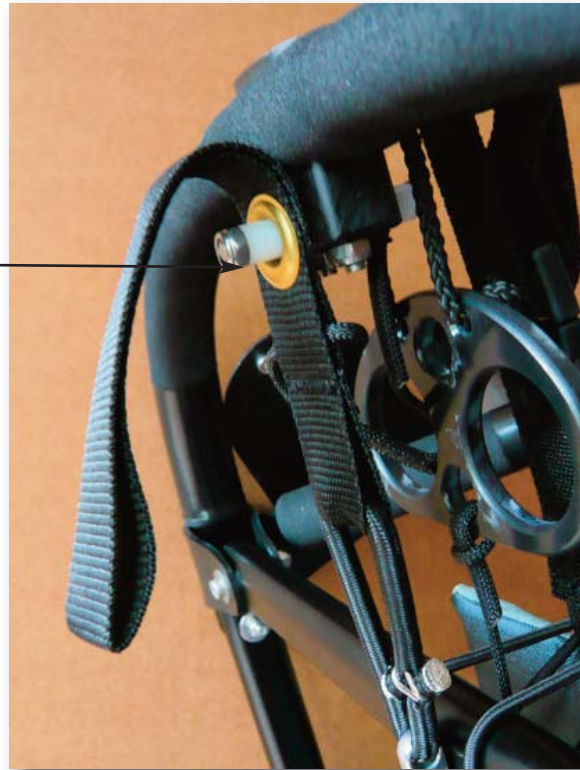


Bild 4

Bild 4 zeigt die ausgehängte Schlaufe, das heißt, die Matte ist unten



Montageanleitung



Bild 5

Beim Aushängen der Halteschleife fällt die Matte meist von selbst nach unten. Ein Ruck am Handlebar hilft nach, falls dies nicht der Fall ist.

Die Matte schwebt leicht über dem Boden, wenn kein Druck mit dem Fuß ausgeübt wird.

Mit einem Zug an der Halteschleife klappt die Matte nach oben in die Ruheposition.

